

NOTICE SEMBOY

(Semoir manuel)

1. Utilisation

- Mélanges de plusieurs semences végétales
- Semences pures
- Crucifères, légumineuses, graminées...
- Semis ou sursemis

2. Avantages

- ✓ Maniable
- ✓ Léger
- ✓ Grande largeur d'épandage pour des semences légères et lourdes
- ✓ Immédiatement utilisable
- ✓ Facilement nettoyable

3. Montage

Le Semboy B SCHWEIZER est déjà monté. Seule la manivelle doit encore être fixée à l'aide d'un écrou de liaison.



Prix de vente départ dépôt : 98 € HT l'unité

4. Réglage

Réglage pour le semis de mélanges fourragers

Semence*	Vitesse	Largeur d'épandage	Réglage du levier	Densité de semis/m ²
Mellifère pluri annuel	5 km/h	3,5 m	2,5	2 g
Vitiverbena sols normaux	5 km/h	4,0 m	3	3.8 g
Marévert serre	5 km/h	4,0 m	3	3.6 g
Pâturage Escargots Printemps 1	5 km/h	4,0 m	3	3.3 g

* 4 exemples de mélanges. Il en existe beaucoup d'autres !

Les autres semences de crucifères, légumineuses et graminées sont appropriées, sauf le vulpin des prés, le fromental et l'avoine jaunâtre.

Réglage pour le semis de semences pures

Semence*	Vitesse	Largeur d'épandage	Réglage du levier	Densité de semis/m ²
Trèfle souterrain	5 km/h	4.0 m	2.5	300 g /100 m ²
Luzerne Lupuline	5 km/h	4.0 m	1.5	230 g /100 m ²
Trèfle d'Alexandrie, Trèfle de Perse	5 km/h	4.0 m	2	350 g /100 m ²
Radis fourrager	5 km/h	4.0 m	2.2	200 g /100 m ²
Phacélie (ne germe que dans l'obscurité, couvrir la semence)	5 km/h	4.0 m	2	150 g /100 m ²
Tournesol (couvrir la semence)	5 km/h	4.0 m	3.5	600 g /100 m ²
Sarrasin (couvrir la semence)	5 km/h	4.0 m	3	200 g /100 m ²
Colza, Navette, Moutarde	5 km/h	4.0 m	2	300 g /100 m ²
Trèfle blanc	5 km/h	4.0 m	1.5	150 g /100 m ²
Epinard	5 km/h	4.0 m	2.2	500 g /100 m ²
Mélicot Jaune	5 km/h	4.0 m	2	350 g /100 m ²

*Exemples de semences. Il en existe beaucoup d'autres !

Deux pas par seconde correspondent à environ 5 km/h. La largeur d'épandage est ainsi d'environ 4 m. La quantité à semer et la largeur d'épandage dépendent de la vitesse de marche et de la manivelle ainsi que de la nature du produit à épandre.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

et D'UTILISATION


pour MODÈLE SEMBOY Épandeur Centrifuge

DIRECTIVES D'UTILISATION


Avant de remplir la trémie, familiarisez-vous avec le mode d'emploi de l'épandeur.

- Obtenez le réglage approprié pour le matériel utilisé sur le tableau de fixation des taux de la face inférieure de l'appareil.
- Desserrez l'écrou papillon et déplacez l'indicateur de réglage approprié. Lorsque l'indicateur est positionné sur le réglage à suivre, il sera sur le numéro 1. Serrez l'écrou après l'ajustement.
- Pour remplir, assurez-vous que l'ouverture slide est en position fermée. Remplir le sac entre la 1/2 et les 2/3 plein.
- Toujours commencer à marcher et en tournant la manivelle de la poignée avant d'ouvrir le tiroir d'alimentation. Pour ouvrir la glissière d'alimentation, il suffit de tirer la culasse en arrière le levier et le lieu derrière l'indicateur. Vous devez faire un tour pour chaque mesure prise avec le pied droit pour assurer un taux de distribution approprié.
- Pour fermer la glissière d'alimentation, il suffit d'appuyer sur le levier de glissière et le ressort de puissance. La glissière sera ainsi fermée.

Epandre les semences,
en suivant un cheminement...

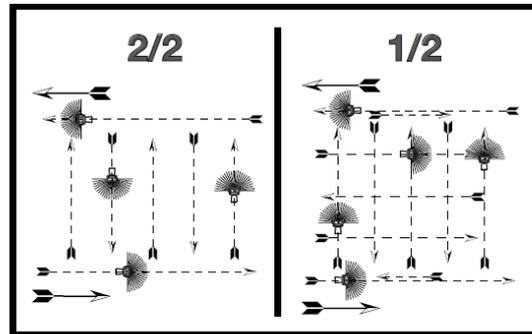

Les réglages qui vous sont fournis dans le tableau de réglage du débit le sont à titre de référence. Plusieurs éléments peuvent influencer le résultat, tels que le produit appliqué, la vitesse de marche et l'inégalité du sol. Alors, des réglages différents seront peut-être nécessaires. Il appartient donc de bien vérifier l'uniformité de votre semis, selon les paramètres appliqués. Nous n'assumons aucune responsabilité sur votre bonne utilisation de cet appareil.

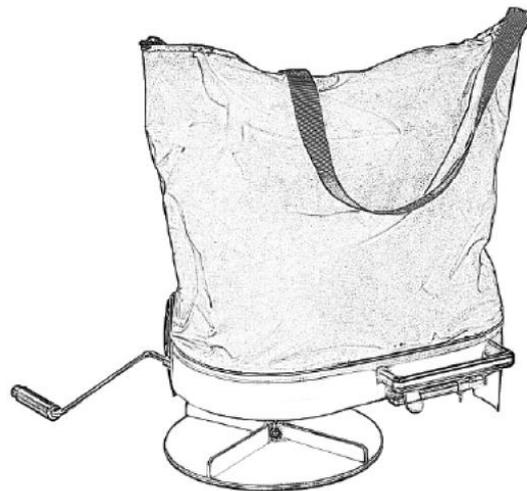

Ci-dessous plusieurs vidéos tuto pour l'utilisation du SEMBOY :

[\(603\) How to use the Shoulder Spreader like a Professional - YouTube](#)


[\(603\) Earthway Shoulder Spreader Review - YouTube](#)

https://www.youtube.com/watch?v=ELFyV7FQo_U



LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Image	Désignation
1	DISQUE CENTRIFUGEUR
2	6 X 1/2" TYPE 25 HWHS ZINC
3	6 X 5/8" TYPE A PHPS NOIR
4	6 X 1 UNSHW HI-LO VIS NOIR
5	RONDELLE EN U
6	AGRAFE
7	PLAQUETTE D'OUVERTURE (2750)
8	BARRETTE (2750)
9	CAME (2750)
10	ENGRENAGE
11	10-24 ECROU A AILETTES
12	10 RONDELLE EN U S.S (LAN)
13	ANGLE (2750)
14	10-24 X 3/4" VIS ZINC
15	BARRETTE MÉLANGEUSE (2750)
16	BOUCLE DE CEINTURE (2750)
17	MANIVELLE COMPLÈTE 2700-A

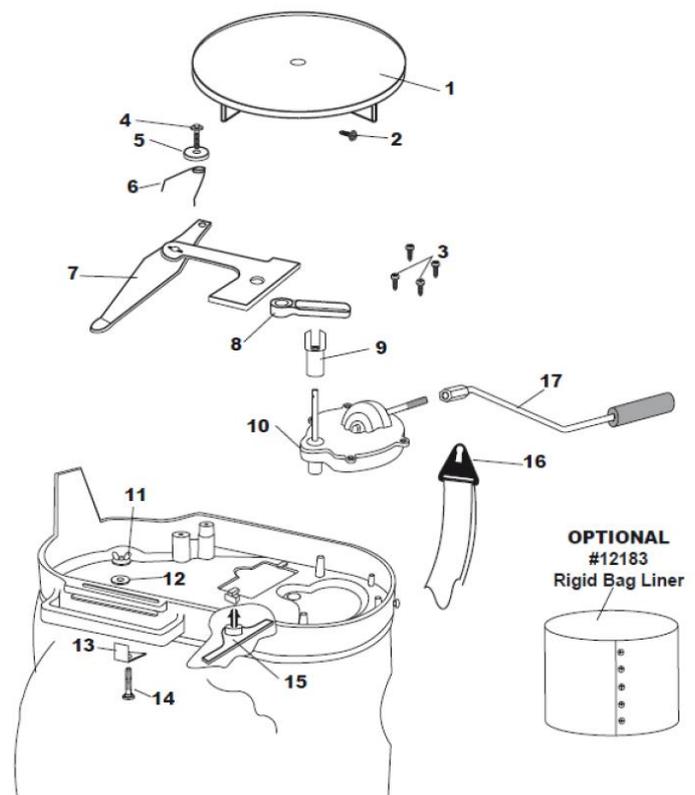

GARANTIE limitée de 5 ans

Le fabricant garantit ce produit libre de défauts dans l'original de fabrication et de matériaux pour une période de 5 ans, pour un usage domestique. Dans le cadre d'un usage professionnel, la garantie est de 90 jours.

Si une non-conformité de fabrication est trouvée, le fabricant, à sa discrétion, répare ou remplace la partie ou le produit gratuitement, sous réserve que la défaillance ne soit pas le résultat d'installation incorrecte, d'abus, de falsification ou d'usure normale, tel que déterminé par le fabricant.

Le fabricant, à sa discrétion, peut exiger que la partie ou le produit peut être renvoyé à son Service Après-Vente, pour examen de la non-conformité avec les termes de la garantie. Aucun produit n'est renvoyé sans son autorisation.

Pour demander réparation en vertu de cette garantie, contactez Eric Schweizer AG Postfach 150 CH-3602 Thun Tel. +41 33 227 57 57 et décrire la nature du défaut de fabrication.

LIMITATIONS spécifiques : cette garantie couvre uniquement la partie ou le produit non conforme. Les frais de main d'œuvre associés à la réparation ou au remplacement des non-conformités sont spécifiquement exclus.

En raison de la nature corrosive de la plupart des engrais et certains produits, le fabricant ne garantit pas contre et exclut spécifiquement la dégradation d'une partie ou d'un produit ou l'échec en raison de la corrosion ou de ses effets. Nettoyer et Sécher soigneusement votre semoir après chaque utilisation, comme une mesure préventive.

Pulvérisez toutes les pièces de métal avec un voile de pétrole ou de silicium.